

Spis treści

Dokumentacja techniczna Drabina magazynowa z włókna szklanego Fiber Tech Pro kod: 013107:..	2
Wymiary i parametry techniczne:.....	2
Funkcje i cechy:.....	2
Zastosowanie:.....	2
Gwarancja i serwis:.....	2
Producent:.....	2
Analiza ryzyka i sposoby minimalizacji zagrożeń dla drabiny Fiber Tech Pro.....	3
Identyfikacja zagrożeń:.....	3
Rekomendacje użytkowe:.....	3
Instrukcja użytkowania i konserwacji drabiny Fiber Tech Pro.....	4
Instrukcja użytkowania:.....	4
Przygotowanie do pracy:.....	4
Podczas użytkowania:.....	4
Zakończenie pracy:.....	4
Konserwacja:.....	4
Certyfikat Bezpieczeństwa drabin Fiber Tech Pro.....	5
Karta Katalogowa drabin Fiber Tech Pro.....	6
Instrukcja obsługi drabin Fiber Tech Pro.....	7

Dokumentacja techniczna Drabina magazynowa z włókna szklanego Fiber Tech Pro kod: 013107:

Partie objęte dokumentacją:

- 013107/51, data produkcji: 09.06.2025
- 013107/53, data produkcji: 03.09.2025
- 013107/56, data produkcji: 16.01.2026
- 013107/57, data produkcji: 06.02.2026
- 013107/59, data produkcji: 13.03.2026
- 013107/62, data produkcji: 24.07.2026

Model i kod produktu: Drabina magazynowa z włókna szklanego "Fiber Tech Pro" kod: 013107

Wymiary i parametry techniczne:

Materiał: Włókno szklane.

Liczba szczebli: 7

Wymiary transportowe: 310 cm x 80 cm x 15 cm.

Waga: 23 kg.

Wysokość robocza: do 4,01 m.

Wysokość stania: 2,01 m.

Wymiary podłużnic: Przód 8 cm x 3 cm Tył 4 cm x 3 cm.

Podest o wymiarach 41 x 47 [cm].

Szerokość szczebli 8 cm

Maksymalne obciążenie: 150 kg.

Norma bezpieczeństwa: EN-131-7.

Funkcje i cechy:

Barierka zabezpieczająca na poręczach za osobą pracującą wyklucza wypadnięcia z kosza.

Drabina została wyposażona w zawias samoblokujący dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.

Dźwignia zabezpieczająca podest zapewnia maksymalną stabilność.

Zastosowanie:

Do użytku profesjonalnego.

Gwarancja i serwis:

Gwarancja producenta: 2 lata.

Dostępność części zamiennych.

Producent:

Lemar, kod EAN: 5905794291304

Analiza ryzyka i sposoby minimalizacji zagrożeń dla drabiny Fiber Tech Pro

Identyfikacja zagrożeń:

1. **Utrata stabilności drabiny**

Minimalizacja: Ustawiać drabinę wyłącznie na stabilnym, równym i nieśliskim podłożu. Przed rozpoczęciem pracy rozstawić stabilizatory i upewnić się, że drabina jest prawidłowo rozłożona oraz zablokowana.

2. **Poślizgnięcie:** ryzyko przy mokrych stopniach lub niewłaściwym obuwiu.

Minimalizacja: Utrzymywać stopnie i powierzchnię podestu w czystości. Używać obuwia z antypoślizgową podeszwą. Unikać pracy w wilgotnych warunkach.

3. **Przekroczenie obciążenia:** prowadzi do uszkodzenia konstrukcji.

Minimalizacja: Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia 150 kg (użytkownik + narzędzia). Stosować się do informacji zawartych na tabliczce znamionowej.

4. **Upadek z wysokości:** nieprawidłowe użytkowanie (np. stawanie na ostatnim stopniu).

Minimalizacja: Nie stawać na poręczy ani nie opierać się o konstrukcję. Nie wychylać się poza obrys podestu. Pracować w pozycji wyśrodkowanej.

5. **Uszkodzenia mechaniczne drabiny**

Minimalizacja: Przed użyciem kontrolować stan techniczny – śruby, zawiasy, stopnie, blokady. Nie używać drabiny z widocznymi uszkodzeniami.

Rekomendacje użytkowe:

- Przed każdym użyciem sprawdzić drabinę pod kątem uszkodzeń i prawidłowego działania mechanizmów.
- Nie używać drabiny podczas silnego wiatru, deszczu lub innych niekorzystnych warunków atmosferycznych.
- Korzystać z drabiny tylko przez jedną osobę naraz.
- Stosować się do instrukcji producenta i norm bezpieczeństwa (EN 131).
- Regularnie konserwować drabinę zgodnie z instrukcją.

Dokumentacja przygotowana zgodnie z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR) i normą EN 131

Sporządzono dnia: 25.08.2026

Instrukcja użytkowania i konserwacji drabiny Fiber Tech Pro

Instrukcja użytkowania:

Przygotowanie do pracy:

- Sprawdź stan drabiny – brak uszkodzeń, kompletność elementów (stopnie, poręcze, zawiasy).
- Ustaw drabinę na równym, stabilnym podłożu.
- Rozłóż drabinę do oporu, aż mechanizm ograniczający zostanie zablokowany.
- Rozstaw stabilizatory, jeśli model jest w nie wyposażony.
- Upewnij się, że drabina jest stabilna i gotowa do użytku.

Podczas użytkowania:

- Wchodź i schodź twarzą do drabiny, trzymając się poręczy.
- Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia 150 kg.
- Nie wchodź na poręcz ani nie używaj jej jako miejsca do stania.
- Nie wychylaj się poza obrys podestu.
- Nie przesuwaj drabiny podczas użytkowania.

Zakończenie pracy:

- Oczyszczyć drabinę z zabrudzeń i wilgoci.
- Przechowuj w miejscu suchym, z dala od środków chemicznych.

Konserwacja:

- **Co 6 miesięcy wykonuj przegląd techniczny: kontrola luzów, blokad, stanu stopni, zawiasów.**
- Uszkodzenia zgłaszaj do producenta. Nie wykonuj samodzielnych napraw bez autoryzacji.

Certyfikat Bezpieczeństwa drabin Fiber Tech Pro.

DEKLARACJA PRODUCENTA

OZNACZENIE WYROBU

FIBER TECH PRO DRABINY MAGAZYNOWE

Lemar sp. z o.o. niniejszym
oświadcza, iż wszystkie
dostarczane produkty z
wymienionej powyżej
serii zostały wyprodukowane
zgodnie z Europejskim
Standardem EN-131-7.

Data: 01.01.2023

W imieniu Lemar sp. z o.o.:

Marta Lewandowska

Drabiny z Włókna Szklanego **Wersja Professionalna**


ul. Wyszyńskiego 48
87-600 Lipno
NIP: 466-042-89-18
www.e-lemar.pl

Dokumentacja przygotowana zgodnie z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR) i
normą EN 131

Sporządzono dnia: 25.08.2026

Karta Katalogowa drabin Fiber Tech Pro.

Drabina magazynowa

Fiber Tech Pro



- Włókno szklane jest lekkie, odporne na odkształcenia i zarysowania
- Duży podest, barierki oraz dwie ergonomiczne poręcze.



Podest o wymiarach
41 x 47 [cm]



Szerokość szczebli
8 cm



Blokada
zabezpieczająca
drabinę



Podest posiada kółka
do transportu



Wys. rob 284 cm	Wys. rob 313 cm	Wys. rob 342 cm	Wys. rob 371 cm	Wys. rob 401 cm	Wys. rob 430cm
					
					
3 stopniowa 013103	4 stopniowa 013104	5 stopniowa 013105	6 stopniowa 013106	7 stopniowa 013107	8 stopniowa 013108



Instrukcja obsługi drabin Fiber Tech Pro.

Dokumentacja przygotowana zgodnie z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR) i normą EN 131

Sporządzono dnia: 25.08.2026

1. WSTĘP

Przed rozpoczęciem użytkowania drabiny lub podestu roboczego, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Drabina lub podest roboczy, należy używać, zgodnie z instrukcją. Wszelkie zalecenia w niej umieszczone, powinny być bezwzględnie przestrzegane. Ich nieprzestrzeganie, może doprowadzić do wypadków podczas pracy.

Wszystkie drabiny i podesty robocze LEMAR, których dotyczy niniejsza instrukcja, spełniają wymogi normy EN 131.

2. GŁÓWNE ZAGROŻENIA I PRZYCZYNY WYPADKÓW

Poniższy spis zagrożeń, zawiera najczęstsze przyczyny wypadków podczas użytkowania drabin i podestów roboczych.

Utrata stabilności – najczęściej wynika z niewłaściwego i błędnego ustawienia drabiny lub podestu oraz nieodpowiedniego rozstawienia lub niepełnego rozłożenia. Przyczyną utraty stabilności, może być również: poślizg (wynikający ze stanu podłoża lub warunków atmosferycznych), niewłaściwy dobór drabiny lub podestu roboczego, kolizja oraz zły stan techniczny (np. brak lub uszkodzenie stopek antypoślizgowych).

Poślizgnięcie się, potknięcie lub upadek – najczęściej wynika z niewłaściwego obuwia, zabrudzenia szczebli, stopni lub podestu oraz niebezpiecznego lub zbyt szybkiego wchodzenia lub schodzenia z drabiny lub podestu.

Porażenie prądem elektrycznym – najczęściej wynika ze zbyt bliskiego ustawienia drabiny lub podestu roboczego względem urządzeń elektrycznych będących pod napięciem oraz niewłaściwego doboru modelu do prac elektrycznych.

3. PODSTAWOWE OZNACZENIA BEZPIECZEŃSTWA

Dokładnie zapoznaj się, ze wszystkimi oznaczeniami bezpieczeństwa oraz piktogramami, umieszczonymi na drabinie lub podestach roboczych.



Objaśnienie najważniejszych piktogramów:

- 1 – Upewnij się, że podłoże nie jest zanieczyszczone
- 2 – Nie schodzić z drabiny lub podestu roboczego na inny poziom
- 3 – Upewnij się, że drabina lub podest roboczy są w pełni otwarte
- 4 – Postaw drabinę lub podest roboczy na równej powierzchni
- 5 – Maksymalne obciążenie drabiny lub podestu roboczego
- 6 – Oprzeć drabinę lub podest roboczy na stabilnym podłożu
- 7 – Podczas wchodzenia na drabinę lub podest roboczy mocno się trzymaj
- 8 – Nie schodź z drabiny lub podestu roboczego tyłem
- 9, 10 – Upewnij się, że blokada zabezpieczająca drabinę lub podest roboczy działa
- 11, 12 – Drabina lub podest roboczy jest przeznaczony tylko dla jednej osoby
- 13 – Sprawdź stopki drabiny lub podestu roboczego
- 14 – Nie używaj drabiny lub podestu roboczego w miejscu gdzie występuje ryzyko porażenia prądem
- 15, 18 – Nie wychylaj się
- 16 – Upewnij się, że podłoże nie jest śliskie
- 17 – Ustaw drabinę lub podest roboczy na równym podłożu

4. OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA DRABIN ORAZ PODESTÓW ROBOCZYCH

Właściwy dobór drabiny

1. Upewnij się, że dana drabina lub podest roboczy jest odpowiednia do określonego zastosowania.
2. Dobierz drabinę lub podest roboczy do żądanej wysokości roboczej (wysokość robocza to: wysokość ostatniego bezpiecznego szczebla/schodu/podestu + 2 m).
3. Drabiny i podesty robocze LEMAR, zostały zaprojektowane, aby wspierać jedną osobę oraz lekkie narzędzia, ale nie więcej, niż obciążenie robocze pokazane na tabliczce informacyjnej. Maksymalne obciążenie robocze drabin i podestów roboczych LEMAR wynosi 150 kg.

Inspekcja drabiny

1. Uważnie przeczytaj oraz stosuj się do wszystkich etykiet, oznaczeń oraz ostrzeżeń umieszczonych na całej drabinie lub podestach roboczych.
2. Każdorazowo, dokładnie sprawdź drabinę lub podest roboczy przed użyciem.
3. W przypadku użytkowania drabiny lub podestu roboczego do wykonywania obowiązków zawodowych, konieczne jest wykonanie analizy ryzyka, zgodnie z przepisami w kraju użytkowania.
4. Nigdy nie wspinaj się na uszkodzoną, zgiętą lub uszkodzoną drabinę lub podest roboczy. Wszystkie części muszą być w dobrym stanie technicznym.
5. Upewnij się, że wszystkie nity, złącza, nakrętki i śruby są dokręcone, stopnie i poręcze są bezpieczne a stabilizatory są rozstawione prawidłowo.
6. Utrzymuj drabinę lub podest roboczy w czystości, z dala od oleju, błota, śniegu, mokrej farby i innych śliskich substancji. Ewentualne zabrudzenia usuwaj na bieżąco.
7. Utrzymuj buty w czystości.
8. Nigdy nie wykonuj doraźnych i tymczasowych napraw uszkodzonych lub brakujących części.
9. Wszelkie naprawy i wymiany, należy wykonywać z wykorzystaniem oryginalnych części, dostarczonych przez producenta.

Właściwa konfiguracja

1. Nie pozwól, aby drabina lub podest roboczy stykał się z przewodami elektrycznymi pod napięciem. W przypadku pracy w środowisku gdzie występuje większe ryzyko porażenia prądem, stosuj drabinę lub podest robocze z włókna szklanego.
2. Przed wejściem na górę, upewnij się, że drabina lub podest roboczy jest w pełni rozłożony a stabilizatory są prawidłowo rozstawione.
3. Ustaw drabinę lub podest roboczy na stabilnej równej powierzchni.
4. Nie umieszczaj drabiny lub podestu roboczego na niestabilnych i śliskich powierzchniach oraz na rusztowaniach, podestach itp.
5. Tak gdzie to jest możliwe, poproś drugą osobę o dodatkowe stabilizowanie drabiny lub podestu roboczego.
6. Przestrzegaj wszystkich przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w kraju użytkowania drabiny lub podestu roboczego.

Użytkowanie drabiny

1. Korzystaj z drabiny lub podestu roboczego tylko gdy jesteś w dobrej kondycji fizycznej.
2. Nie korzystaj z drabin lub podestów roboczych, jeśli cierpisz na omdlenia, zażywasz lekarstwa których skutki uboczne uniemożliwiają pracę na wysokości, jesteś pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych lub ogólnie źle się czujesz.

3. Każdorazowo ustawiając i przesuwać drabinę lub podest roboczy, należy uwzględnić ryzyko kolizji ze strony przechodniów, pojazdów i drzwi itp.
4. W miarę możliwości, zabezpiecz drzwi (nie wyjścia pożarowe) i okna w strefie pracy.
5. Aby chronić dzieci, nie zostawiaj rozłożonej drabiny lub podestu roboczego bez opieki.
6. Stój twarzą do drabiny lub podestu roboczego, podczas wchodzenia i schodzenia.
7. Utrzymuj ciało wyśrodkowane między bocznymi profilami i poręczami.
8. Podczas wspinaczki, trzymaj się obiema rękami drabiny lub podestu roboczego.
9. Nigdy nie wchodź na drabinę lub podest roboczy z boku.
10. Nigdy nie przechodź z jednej drabiny lub podestu roboczego na drugi.
11. Nie wychylaj się. W razie potrzeby, przesuń drabinę lub podest roboczy.
12. Zawsze miej dwie stopy na stopniu, szczeblu lub platformie.
13. Nie przesuwać drabiny lub podestu roboczego gdy na nim stoisz.
14. Nie stawiaj, nie wspinaj się, ani nie siadaj na poręczach, stabilizatorach lub jakiegokolwiek innych elementach, znajdujących się wyżej, niż szczebel, stopień lub platforma robocza.
15. Nie przeciążaj drabiny lub podestu roboczego.
16. Drabina i podest roboczy, jest przeznaczony dla jednej osoby.
17. Nie używaj drabiny lub podestu roboczego podczas trudnych warunków atmosferycznych np.: silnego wiatru lub burzy.
18. Zachowaj szczególną ostrożność podczas schodzenia z drabiny lub podestu roboczego.
19. Nie noś luźnej odzieży i biżuterii, ponieważ mogą się one zaklinować podczas wchodzenia lub schodzenia z drabiny lub podestu roboczego.
20. Nigdy nie używaj złożonej drabiny lub podestu roboczego jako platformy, deski, usztywnienia lub podpory.
21. Nie przebywaj zbyt długo na drabinie lub podestach roboczych. Pamiętaj o regularnych przerwach (zmęczenie jest czynnikiem ryzyka).


Przechowywanie i pielęgnacja drabiny

1. Odpowiednio zabezpieczaj i mocuj drabinę lub podest roboczy podczas transportu, również podczas przewożenia w zamkniętej przestrzeni ładunkowej.
2. Przechowuj drabinę lub podest roboczy w bezpiecznym i suchym miejscu.
3. Nigdy nie przechowuj ciężkich przedmiotów i materiałów na drabinie lub podestach roboczych.
4. Utrzymuj drabinę lub podest roboczy w czystości.
5. Do czyszczenia drabin i podestów roboczych, należy używać miękkich ściereczek nasączonych wodą lub alkoholem.
6. Okazjonalnie lekko nasmaruj wszystkie ruchome części.
7. Pod żadnym pozorem, nie wprowadzaj żadnych zmian w konstrukcji drabiny lub podestu roboczego.

Kasacja drabin

1. Drabin i podestów roboczych aluminiowych i z włókna szklanego nie wolno wyrzucać do odpadów zmieszanych.
2. Drabinę nie nadającą się do użytku, należy przekazać do autoryzowanego punktu selektywnego zbioru odpadów.

9. SZCZEGÓŁOWE ZASADY UŻYTKOWANIA DRABINY MAGAZYNOWEJ / PODESTU ROBOCZEGO LEMAR Black Wolf Pro

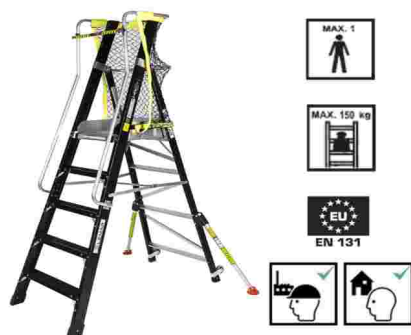

Drabina magazynowa / podest roboczy z włókna
szklanego

Dostępne modele LEMAR Black Wolf Pro	
012104	4-stopniowa
012105	5-stopniowa
012106	6-stopniowa

Szczegółowe zasady użytkowania modeli LEMAR Black Wolf Pro

1. UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania, zapoznaj się z ogólnymi zasadami użytkowania drabin i podestów roboczych, ze strony 4 niniejszej instrukcji.
2. Pałak przedłużający oraz poręcz nie służą do stawiania.



3. Drabina / podest roboczy powinna być w pełni otwarta, aż do momentu kiedy podest zostanie zablokowany.



4. Przed przystąpieniem do pracy, należy zainstalować siatkę zabezpieczającą.
5. Przed przystąpieniem do pracy, należy rozstawić stabilizatory.



6. Podczas pracy, należy zamknąć za sobą tylną poręcz zabezpieczającą przed wypadnięciem.

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY UŻYTKOWANIA DRABINY MAGAZYNOWEJ / PODESTU ROBOCZEGO LEMAR Fiber Tech Pro



Drabina jednostronna z włókna szklanego

Dostępne modele LEMAR Fiber Tech Pro	
013103	3-stopniowa
013104	4-stopniowa
013105	5-stopniowa
013106	6-stopniowa
013107	7-stopniowa
013108	8-stopniowa

Szczegółowe zasady użytkowania modeli LEMAR Fiber Tech Pro

1. UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania, zapoznaj się z ogólnymi zasadami użytkowania drabin i podestów roboczych, ze strony 4 niniejszej instrukcji.
2. Pałak przedłużający oraz poręcz nie służą do stawiania.



3. Drabina / podest roboczy powinna być w pełni otwarta, aż do momentu kiedy podest zostanie zablokowany.



4. Przed przystąpieniem do pracy, należy rozstawić stabilizatory. Podczas pracy, należy zamknąć za sobą tylną poręcz zabezpieczającą przed wypadnięciem.



15. SZCZEGÓŁOWE ZASADY UŻYTKOWANIA DRABINY LEMAR Wide Step



Drabina jednostronna

Dostępne modele LEMAR Wide Step	
020203	3-stopniowa
020204	4-stopniowa
020205	5-stopniowa
020206	6-stopniowa
020207	7-stopniowa
020208	8-stopniowa

Szczegółowe zasady użytkowania modeli LEMAR Wide Step

1. UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania, zapoznaj się z ogólnymi zasadami użytkowania drabin i podestów roboczych, ze strony 4 niniejszej instrukcji.
2. Pałak przedłużający nie służy do stawiania.



3. Drabina powinna być w pełni otwarta, aż do momentu kiedy podest zostanie zablokowany.



16. LISTA KONTROLNA INSPEKCJI DRABINY ORAZ PODESTU ROBOCZEGO

1. Sprawdź, czy nóżki drabiny lub podestu roboczego, są w dobrym stanie (nie są wygięte, wykrzywione, przekręcone itp.)
2. Sprawdź, czy mocowania nówek drabiny lub podestu roboczego, są w dobrym stanie.
3. Sprawdź, czy wszystkie mocowania (nity, śruby, wkręty itp.) są na swoim miejscu, są dokręcone i czy nie są zardzewiałe.
4. Sprawdź, czy szczeble, stopnie lub podesty, są na swoim miejscu, są stabilne i nie nadmiernie zużyte.
5. Sprawdź, czy zawiasy łączące część przednią i tylną, nie są uszkodzone, zardzewiałe oraz czy są na swoim miejscu.
6. Sprawdź, czy poziome blokady nie są wykrzywione, lub poluzowane.
7. Sprawdź, czy drabina lub podest roboczy, nie jest nadmiernie zabrudzona.
8. Sprawdź, czy zatrzaski nie są uszkodzone i poprawnie działają.
9. Sprawdź, czy podest (jeśli dany model go posiada), jest w dobrym stanie, nie jest nadmiernie zabrudzony, pęknięty lub uszkodzony.
10. Sprawdź, czy stabilizatory (jeśli dany model je posiada), jest odpowiednio przykręcony do profilu drabiny lub podestu roboczego.

UWAGA!

Wszelkie naprawy i konserwacje, powinny być wykonywane przez osobę kompetentną z wykorzystaniem oryginalnych części. Osoba kompetentna, to osoba która zapoznała się z całością niniejszej instrukcji.

17. GWARANCJA I SERWIS

Warunki gwarancji oraz deklaracje zgodności są dostępne na stronie internetowej:
www.e-lemar.pl

Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne oraz pytania, proszę kierować na adres:

LEMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wyszyńskiego 48
87-600 Lipno

tel.: 533 622 257
e-mail: kontakt@e-lemar.pl