

Spis treści

Dokumentacja techniczna Podestu roboczego aluminiowego Work Step – kod: 070001.....	2
Wymiary i parametry techniczne:.....	2
Funkcje i cechy:.....	2
Zastosowanie:.....	2
Gwarancja i serwis:.....	2
Producent:.....	2
Analiza ryzyka i sposoby minimalizacji zagrożeń dla podestu roboczego aluminiowego Work Step	3
Identyfikacja zagrożeń:.....	3
Rekomendacje użytkowe:.....	3
Instrukcja użytkowania i konserwacji podestu roboczego aluminiowego Work Step.....	4
Instrukcja użytkowania:.....	4
Przygotowanie do pracy:.....	4
Podczas użytkowania:.....	4
Zakończenie pracy:.....	4
Konserwacja:.....	4
Certyfikat Bezpieczeństwa podestu roboczego aluminiowego Work Step.....	5
Karta Katalogowa podestu roboczego aluminiowego Work Step.....	6
Instrukcja obsługi podestu roboczego aluminiowego Work Step.....	7

Dokumentacja techniczna Podestu roboczego aluminiowego Work Step – kod: 070001

Partie objęte dokumentacją:

- 0700001, data produkcji: 13.08.2025
- 070001/64, data produkcji: 26.06.2026

Model i kod produktu: podest aluminiowy Work Step kod:070001

Wymiary i parametry techniczne:

Materiał: Aluminium

Wymiary platformy (podestu): 95 cm x 30 cm

Wysokość podestu: 50 cm

Wysokość robocza: do 250 cm (dla osoby o wzroście 170–180 cm)

Waga: 7,63 kg

Maksymalne obciążenie: 150 kg

Liczba użytkowników: 1

Kąt nachylenia: 60°–70°

Typ konstrukcji: składany podest roboczy z nogami typu „drabinkowego”

Funkcje i cechy:

Solidna aluminiowa rama: odporna na korozję i czynniki zewnętrzne

Stopki antypoślizgowe: dla maksymalnej przyczepności na różnych podłożach

Łatwy transport i przechowywanie dzięki składanej konstrukcji

Idealny do prac remontowych, serwisowych, malarskich i montażowych

Zastosowanie:

Do użytku domowego i profesjonalnego przy lekkich pracach montażowych, serwisowych, malarskich i instalacyjnych – wszędzie tam, gdzie potrzebna jest stabilna platforma robocza.

Gwarancja i serwis:

Gwarancja producenta: 2 lata

Dostępność części zamiennych: tak – bezpośrednio w Lemar

Serwis: realizowany przez producenta – Lemar Sp. z o.o.

Producent:

Lemar, kod EAN: 5905794291960.

Analiza ryzyka i sposoby minimalizacji zagrożeń dla podestu roboczego aluminiowego Work Step

Identyfikacja zagrożeń:

1. **Utrata stabilności**

Minimalizacja: Używać wyłącznie na równym i stabilnym podłożu. Upewnić się, że wszystkie nogi są równomiernie rozstawione i zabezpieczone.

2. **Poślizgnięcie się użytkownika**

Minimalizacja: Utrzymywać platformę w czystości. Używać obuwia z antypoślizgową podeszwą. Nie używać w warunkach mokrej powierzchni.

3. **Przekroczenie dopuszczalnego obciążenia**

Minimalizacja: Nie przekraczać 150 kg (osoba + narzędzia). Przestrzegać zaleceń producenta.

4. **Upadek z wysokości – niewłaściwe użytkowanie**

Minimalizacja: Nie wychylać się poza krawędź platformy. Nie stawać na ramie bocznej. Trzymać się podpór podczas pracy.

5. **Uszkodzenia mechaniczne podestu**

Minimalizacja: Przed każdym użyciem sprawdzić: zawiasy, podłużnice, stopy, blokady. Nie używać podestu z widocznymi uszkodzeniami.

Rekomendacje użytkowe:

- Przed użyciem zawsze przeprowadzić **ogłędziny techniczne**.
- Podest jest przeznaczony **dla jednej osoby**.
- Nie używać w czasie silnego wiatru lub opadów atmosferycznych.
- Nie przestawiać podestu w trakcie stania na nim.
- Po zakończeniu pracy oczyścić podest i przechowywać w suchym miejscu.
- Przegląd techniczny co 6 miesięcy – według instrukcji.

Instrukcja użytkowania i konserwacji podestu roboczego aluminiowego Work Step

Instrukcja użytkowania:

Przygotowanie do pracy:

- Sprawdź kompletność i stan techniczny: brak pęknięć, wygięć, luzów, brakujących elementów.
- Ustaw podest na stabilnym, suchym i płaskim podłożu.
- Upewnij się, że nogi są rozstawione prawidłowo i nie ma ryzyka przechyłu.

Podczas użytkowania:

- Wchodź i schodź przodem do podestu, trzymając się ramy.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 150 kg.
- Nie stawaj na krawędziach, rurkach ani uchwytych.
- Nie wychylaj się – trzymaj środek ciężkości nad podestem.
- Nie wykonuj prac generujących silne siły boczne (np. wiercenie w betonie).

Zakończenie pracy:

- Oczyszczyć platformę z zabrudzeń (kurz, błoto, oleje).
- Przechowuj w miejscu suchym, wolnym od chemikaliów i ekstremalnych temperatur.
- Zabezpiecz przed dostępem dzieci i osób nieupoważnionych.

Konserwacja:

- **Co 6 miesięcy wykonaj pełny przegląd: zawiasy, nity, stopy, blokady.**
 - Uszkodzone elementy wymieniaj wyłącznie na oryginalne – kontakt z producentem Lemar.
 - Nie dokonuj modyfikacji konstrukcyjnych.
 - Nie przechowuj na podłożu wilgotnym lub na zewnątrz bez osłony.
-


Certyfikat Bezpieczeństwa podestu roboczego aluminiowego Work Step

DEKLARACJA PRODUCENTA

OZNACZENIE WYROBU

WORK STEP

Podest roboczy

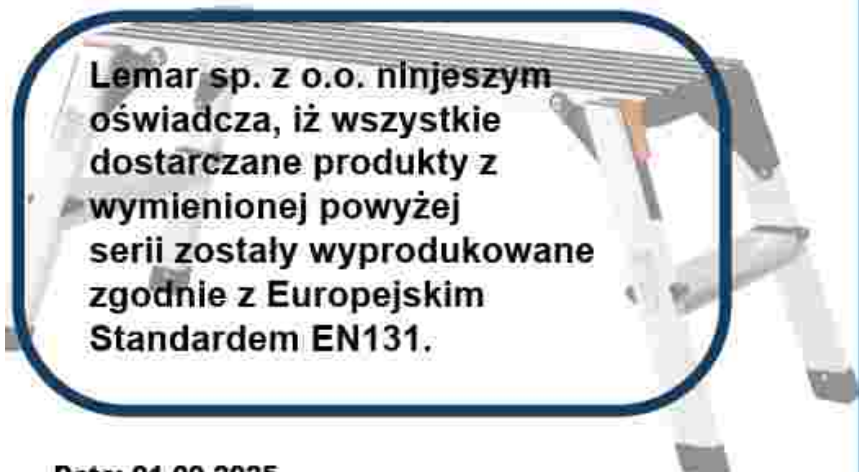

Lemar sp. z o.o. niniejszym
oświadcza, iż wszystkie
dostarczane produkty z
wymienionej powyżej
serii zostały wyprodukowane
zgodnie z Europejskim
Standardem EN131.

Data: 01.09.2025

W imieniu Lemar sp. z o.o.:

Waldemar Baliński


ul. Wyszyńskiego 4B
57-600 Lipno
NIP: 486-042-99-18
www.e-lemar.pl

Podesty Aluminiowe

Dokumentacja przygotowana zgodnie z wymogami
Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR) i normą EN 131
Sporządzono dnia: 25.08.2026

Karta Katalogowa podestu roboczego aluminiowego Work Step

Stabilny podest roboczy Work Step Podest roboczy aluminiowy

Stabilny i lekki podest roboczy z aluminium, idealny do prac w domu, warsztacie i magazynie. Łączy **bezpieczeństwo, wygodę i kompaktową konstrukcję**. Maksymalne obciążenie **150 kg**. Norma: **EN-131**



Antypoślizgowa, szeroka platforma



Solidne aluminiowe nogi ze wzmocnionymi stopniami



Blockada zabezpieczająca w pozycji roboczej

Wys. robocza:

250 cm

Wys. podestu

50 cm

Wym. platformy

97 cm

Szer. podestu

30 cm

Podłużnice nóg:

5x3 cm



Dł. trans	97 cm
Szer. trans	47 cm
Grubość trans	20 cm
Waga	7,8 kg
Kod prod.	0700001



Instrukcja obsługi podestu roboczego aluminiowego Work Step

Polski - Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

Typ: 0700001

Aluminiowy podest roboczy



Ostrzeżenie! Ryzyko upadku z drabiny



Przeczytaj instrukcję przed użyciem.



Maksymalne całkowite obciążenie



Nie używaj drabiny na nierównym lub niestabilnym podłożu



Nie wychylaj się poza obręb drabiny



Nie ustawiaj drabiny na zanieczyszczonym podłożu



Maksymalna liczba użytkowników na drabinie



Podczas wchodzenia i schodzenia z drabiny stój przodem do niej



Podczas wchodzenia i schodzenia z drabiny trzymaj ją pewnie; podczas pracy trzymaj się drabiny lub zastosuj dodatkowe środki bezpieczeństwa, jeśli to niemożliwe.



a) Unikaj pracy generującej boczne obciążenia drabiny, np. wiercenie boczne w twardych materiałach (np. cegła lub beton)



Nie używaj drabiny jako pomostu



Uważaj na zagrożenia elektryczne podczas transportu drabiny



Nie schodź z boku stojącej drabiny na inną powierzchnię



Drabina do użytku domowego
Drabiny przegubowe powinny być rozkładane/składane na
leżąco, a nie w pozycji użytkowej.

Przeznaczenie

Aluminiowy podest roboczy służy do osiągnięcia wyższych przestrzeni.

Dane techniczne

Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Kąt nachylenia: 60°–70°

Maksymalna liczba użytkowników: 1

2. Sprawdzenie drabiny przed użyciem

a) Nie używaj drabiny, jeśli nie jesteś w pełni sprawny. Niektóre schorzenia, leki, alkohol czy narkotyki mogą sprawić, że używanie drabiny będzie niebezpieczne.



b) Zabezpiecz drabinę na czas transportu, aby uniknąć jej uszkodzenia.



c) Sprawdź wizualnie drabinę po dostawie. Przed każdym użyciem upewnij się, że nie jest uszkodzona i nadaje się do użycia.

d) Sprawdzaj drabinę na początku każdego dnia pracy.

e) Użytkownicy profesjonalni muszą przeprowadzać okresowe przeglądy.

f) Upewnij się, że drabina nadaje się do wykonywanego zadania.

g) Nie używaj uszkodzonej drabiny.

h) Nie używaj drabiny, jeśli jest zabrudzona (np. farbą, błotem, olejem, iniegiem).

i) W przypadku zastosowań profesjonalnych należy przeprowadzić ocenę ryzyka zgodnie z przepisami kraju użytkownika.

j) Nie modyfikuj konstrukcji drabiny.

3. Ustawianie i rozstawianie drabiny

a) Zabezpiecz wszystkie mechanizmy blokujące przed użyciem.



b) Ustaw drabinę na stabilnym, równym i nieruchomym podłożu.

c) Drabina przystawna powinna być oparta o płaską, nieślizgłą powierzchnię i zabezpieczona (np. przywiązana lub z użyciem odpowiedniego stabilizatora).

d) Nigdy nie przestawiaj drabiny z góry.

e) Upewnij się, że w miejscu pracy nie dojdzie do kolizji z drabiną (np. przechodnie, pojazdy, drzwi). Zamknij drzwi (z wyjątkiem wyjść ewakuacyjnych) i okna, jeśli to możliwe.

f) Ostrzeżenie: zagrożenie porażeniem prądem. Zidentyfikuj wszelkie zagrożenia elektryczne w otoczeniu (np. linie energetyczne) i nie używaj drabiny w takich miejscach.



g) Drabina powinna stać na stopkach, a nie na szczeblach.

h) Nie ustawiaj drabiny na śliskich powierzchniach, chyba że podjęto skuteczne środki zapobiegające poślizgowi.

i) Nigdy nie przemieszczaj drabiny z jej górnej części.

4. Użytkowanie drabiny

- a) Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia.
- b) Nie wychylaj się – pas powinien znajdować się pomiędzy podłużnicami drabiny, obie stopy na tym samym szczeblu.
- c) Nie schodź z drabiny przystawnej na wyższy poziom bez zabezpieczenia (np. przywiązania lub stabilizatora).
- d) Drabiny stojące nie powinny służyć do przejścia na inny poziom.
- e) Drabiny należy używać tylko do lekkich prac o krótkim czasie trwania.
- f) W przypadku pracy przy napięciu używaj drabin nieprzewodzących.
- g) Nie używaj drabiny na zewnątrz przy złej pogodzie (np. silny wiatr).
- h) Zabezpiecz drabinę przed dziećmi.
- i) Zabezpiecz drzwi (z wyjątkiem wyjść ewakuacyjnych) i okna w miejscu pracy.
- j) Wchodź i schodź z drabiny tylko przodem do niej.
- k) Trzymaj się drabiny podczas wchodzenia i schodzenia; podczas pracy trzymaj uchwyt lub zastosuj dodatkowe zabezpieczenia.
- l) Nie używaj drabiny jako pomostu.
- m) Nie używaj nieodpowiedniego obuwia.
- n) Unikaj dużych obciążeń bocznych (np. wiercenie w betonie).
- o) Nie spędzaj zbyt dużo czasu na drabinie bez przerwy (zmęczenie jest zagrożeniem).
- p) Drabiny przystawne do przejścia na wyższy poziom powinny wystawać min. 1 m ponad punkt podparcia i być zabezpieczone.
- q) Nie przenoś ciężkich lub trudnych do utrzymania przedmiotów wchodząc po drabinie.
- r) Unikaj prac powodujących boczne obciążenia drabiny.
- s) Trzymaj się drabiny lub zastosuj inne zabezpieczenia podczas pracy.
- t) Zabronione pozycje: pozycja „M”, odwrócona drabina.
- u) Nie przemieszczaj drabiny, stojąc na niej.
- v) Podczas pracy na zewnątrz zwróć uwagę na siłę wiatru.
- w) Upewnij się, że zawiasy są zablokowane.

5. DANE TECHNICZNE PODSTAWOWE

Typ	Szerokość podestu	Długość podestu	Wysokość podestu	Waga
0700001	300mm	950mm	500mm	7.63kg

6. Naprawa, konserwacja i przechowywanie

- Prace naprawcze i konserwacyjne powinny być wykonywane przez wykwalifikowaną osobę zgodnie z instrukcją producenta.
- W razie potrzeby skontaktuj się z producentem lub dystrybutorem w sprawie wymiany części (np. stopek).
- Drabiny należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta.

- Drabiny z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Drabiny drewniane przechowuj w suchym miejscu, bez użycia nieprzepuszczalnych farb.

Wskazówki dotyczące przechowywania drabiny:

- Przechowuj drabinę z dala od czynników pogarszających jej stan (wilgoć, upał, warunki atmosferyczne).
- Przechowuj drabinę w pozycji zapobiegającej deformacjom (np. zawieszoną za podłóżnice lub płasko na równej powierzchni).
- Unikaj przechowywania drabiny w miejscu, gdzie mogłaby zostać uszkodzona.
- Nie pozostawiaj drabiny w miejscu, gdzie może być przeszkodą lub stwarzać ryzyko poślizgnięcia.
- Przechowuj ją w sposób zabezpieczający przed kradzieżą lub użyciem przez osoby nieupoważnione.
- Jeśli drabina jest zamontowana na stałe (np. na rusztowaniu), zabezpiecz ją przed dostępem osób nieupoważnionych (np. dzieci).

Konserwacja:

- Przechowuj drabinę w suchym, czystym miejscu.
- Noś drabinę stabilnie.
- Nie przechowuj na niej żadnych materiałów.
- Czyść drabinę po każdym użyciu.
- Regularnie sprawdzaj elementy i zawiasy, smaruj zawiasy, uważając, by nie zabrudzić szczebli.

Kontrola obejmuje:

- Czy podłóżnice nie są wygięte, pęknięte, skorodowane itp.
- Czy mocowania są na miejscu i w dobrym stanie.
- Czy szczeble nie są zużyte, obłuzowane, uszkodzone.
- Czy zawiasy, rygle, wsporniki są w dobrym stanie.
- Czy stópki są obecne i w dobrym stanie.
- Czy drabina jest czysta i nie zabrudzona.

- Czy blokady działają prawidłowo.
- Czy platforma (jeśli występuje) jest kompletna i nieuszkodzona.

Jeśli jakikolwiek z tych punktów budzi wątpliwości – **NIE** używaj drabiny.

Przyczyny wypadków

a) Utrata stabilności:

1. Nieprawidłowe ustawienie drabiny (np. zły kąt nachylenia).
2. Poślizg dolnej części drabiny.
3. Przewrócenie się boczne lub z góry.
4. Brak stopek antypoślizgowych.
5. Zejście z niezabezpieczonej drabiny.
6. Złe warunki podłoża.
7. Zła pogoda (np. silny wiatr).
8. Kolizje (np. drzwi, pojazdy).
9. Nieprawidłowy wybór drabiny.

b) Podczas przenoszenia:

1. Transport drabiny.
2. Rozstawianie/składanie.
3. Przenoszenie przedmiotów po drabinie.

c) Poślizg, potknięcie się i upadek:

1. Nieodpowiednie obuwie.
2. Zabrudzone szczeble.
3. Niebezpieczne zachowania (np. wchodzenie po 2 szczeblach naraz).

d) Uszkodzenia konstrukcyjne:

1. Zły stan techniczny.
2. Przeciążenie.
3. Nieprawidłowe użytkowanie.

e) Zagrożenia elektryczne:

1. Praca pod napięciem.
2. Zbyt bliskie położenie względem linii energetycznych.
3. Uszkodzenie izolacji przez drabinę.
4. Zły wybór typu drabiny.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji (np. kontroli technicznej),
skontaktuj się z:

Producent

Lemar sp. z o.o.
ul. Wyrzyńskiego 48
57-600 Lipno

Data produkcji: M / R